


> MANUTENTION

Les prélinteaux RECTOR en béton précontraint ne comportent pas d'armature : ainsi sa manipulation est sans risque.


Léger, il peut être posé par une seule personne.

> APPUIS

La longueur minimale d'appui (a) de part et d'autre du linteau doit être au moins égale à 20 cm et au 1/10ème de la portée du linteau. La portée doit être horizontale. Le prélinteau repose sur un lit de mortier.

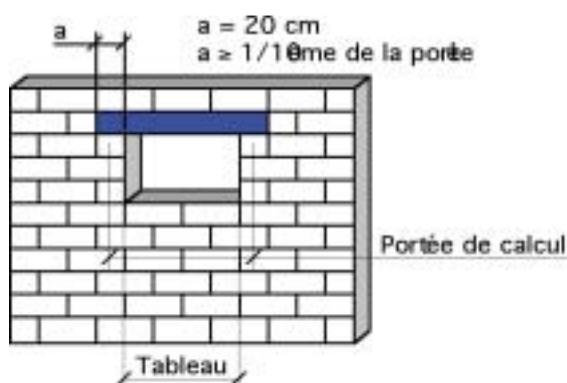

> POSE D'UN PRELINTEAU MACONNE


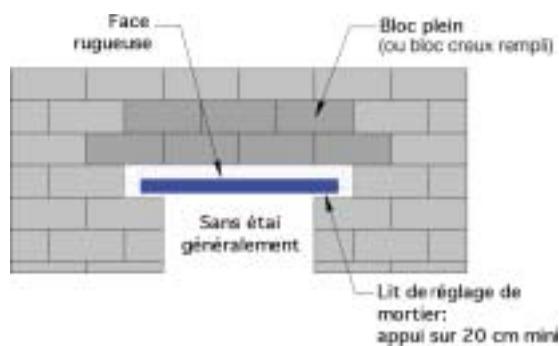


Pose du prélinteau sur lit de mortier, étaieiment éventuel, nettoyage de la surface. Les blocs sont maçonnés et remplis directement sur le prélinteau. Un soin particulier devra être porté au remplissage des joints entre les blocs.

Dans le cas d'un linteau porteur de plancher, poser le plancher une fois que les joints entre blocs sont secs, sinon mettre un étau avant la pose des poutrelles.

Nota : en zone sismique, la mise en œuvre des prélinteaux fait appel à des dispositions particulières.

> POSE D'UN PRÉLINTEAU ASSOCIÉ À DU BÉTON BANCHÉ

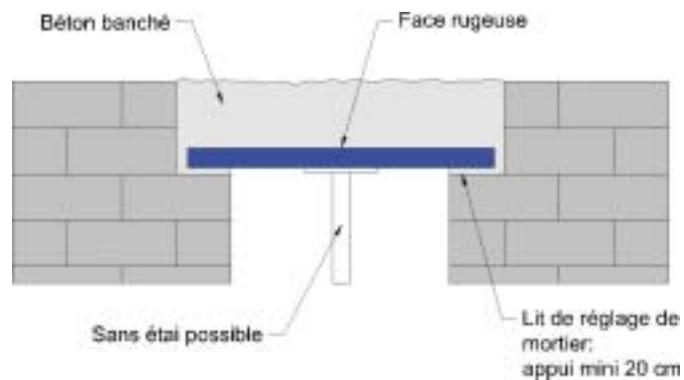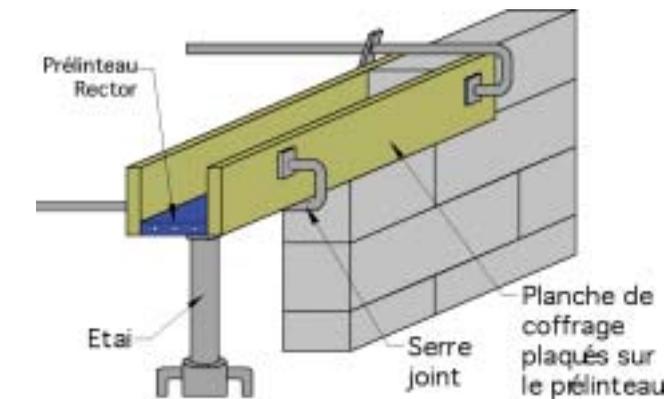

> ACIERS COMPLÉMENTAIRES

